



**Функции монитора**

**1**

**Подключение, настройка**

**2**


**Пользователю системы**

**3**


**Детальные настройки**

**4**

### Функции монитора:

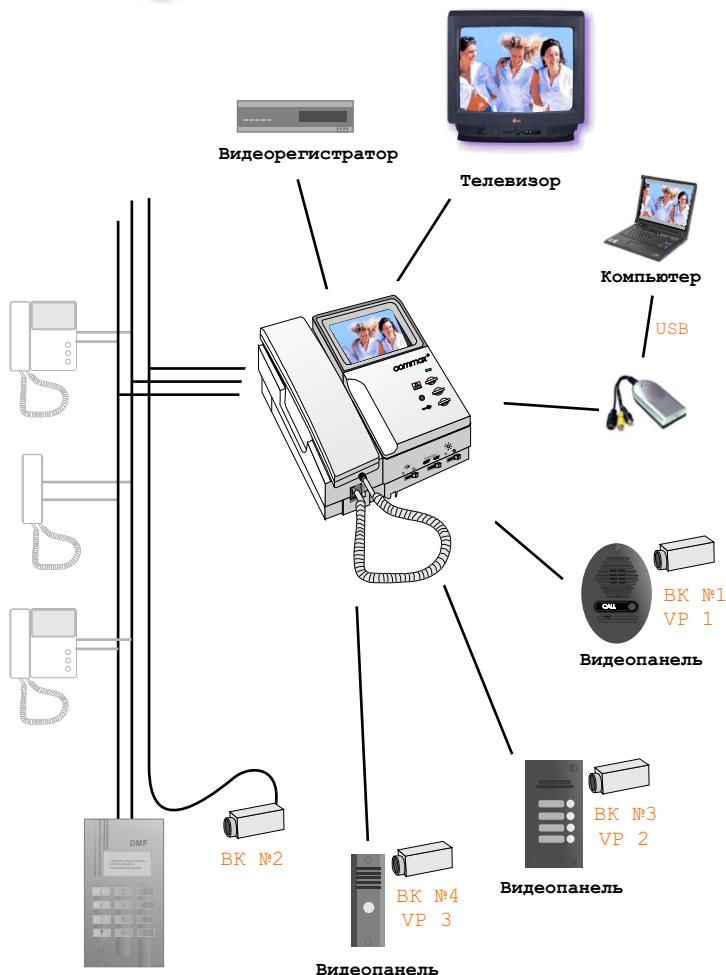

- ❖ Подключение до 4-х видеокамер
- ❖ Подключение до 3-х видеопанелей
- ❖ Работает с устройствами видеопамяти VM-32/64
- ❖ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК с автосвитчером или на любой вход
- ❖ Встроенные видеоусилители с регулировкой каждого канала
- ❖ Электронное меню
- ❖ Сохранение настроек электронного меню при Выключении

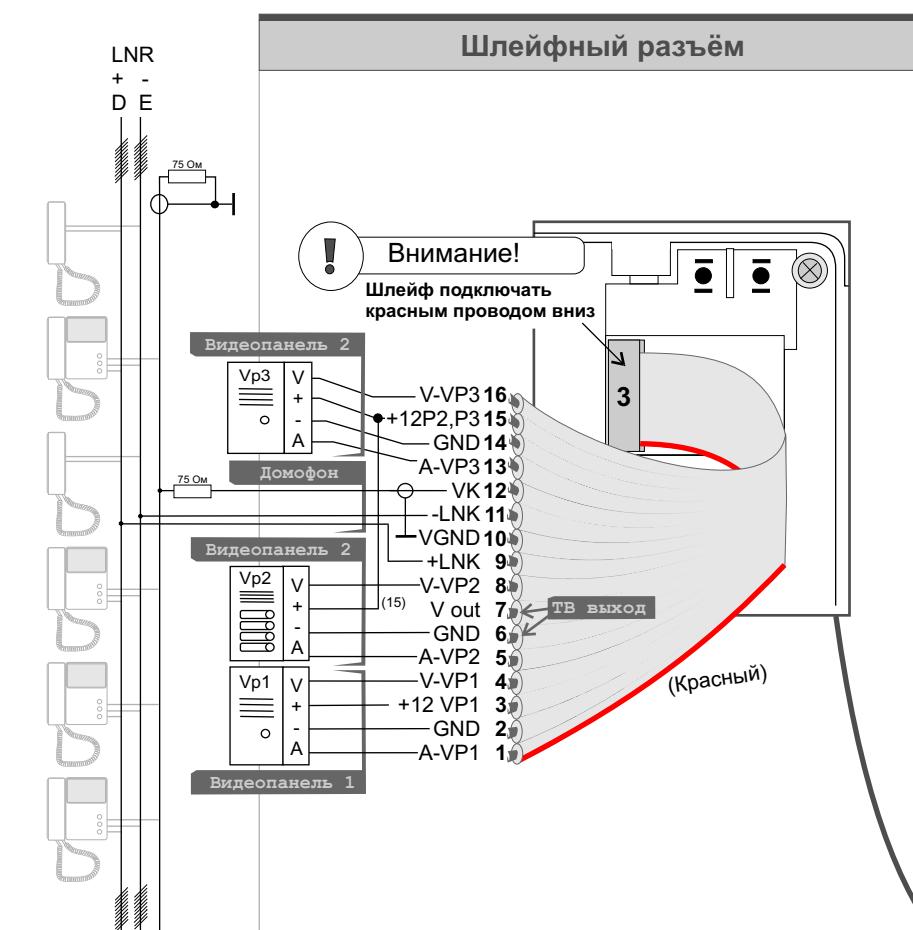

## Подключение основных устройств

Координатный , многоквартирный домофон с видеокамерой: ВК №2  
 Вход+ линии(LN+). .... + LNK 9  
 Вход- линии(LN-). .... - LNK 11  
 Вход видео подъездной ВК.....VK 12  
 Экран. оплетка видеокабеля..VGND 10




Видеопанель - Vp1: ВК №1  
 (рекомендуется для квартиры)  
 Аудио.....A-VP1 1  
 Общий.....любой GND 2  
 Питание.....+12V 3  
 Видео .....V-VP1 4  
 Общий видео.....любой GND 2

Видеопанель - Vp2: ВК №3  
 (рекомендуется для площадки)  
 Аудио.....A-VP2 5  
 Общий.....любой GND 6  
 Питание.....+12V 15  
 Видео .....V-VP2 8  
 Общий видео.....любой GND 6

Дополнительная - Cam-4 или Vp3: ВК №4  
 Питание от дополнительного БП=12V  
 Общий.....любой GND 14  
 Видео.....Cam-4 16

TV выход:  
 Видео выход.....TV out 7  
 Общий.....любой GND 6


Видеопамять:  
 Смотри: Штекерные разъёмы

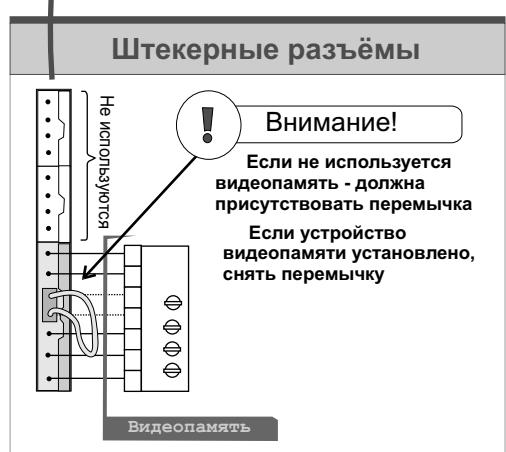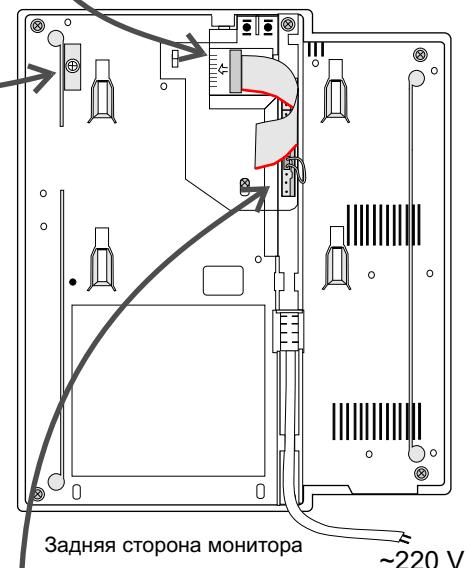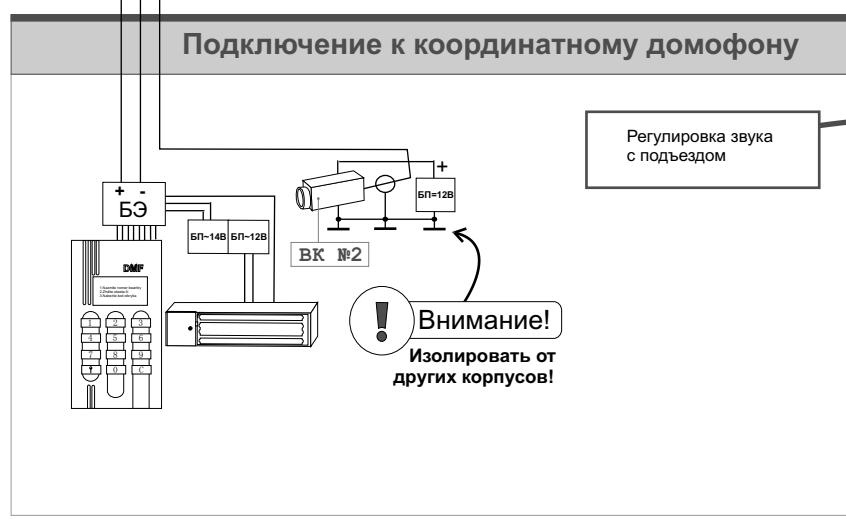



В том случае, если не достаточно автоматической настройки нужно:

Одновременно нажав верхнюю и нижнюю кнопки на лицевой части монитора, включить питание средним тумблером “OFF/ON” и не отпускать кнопки 10 секунд, пока не исчезнет 1-е меню и после 5 секунд свечения белого экрана не загорится 2-е меню,- специнастроек монитора:

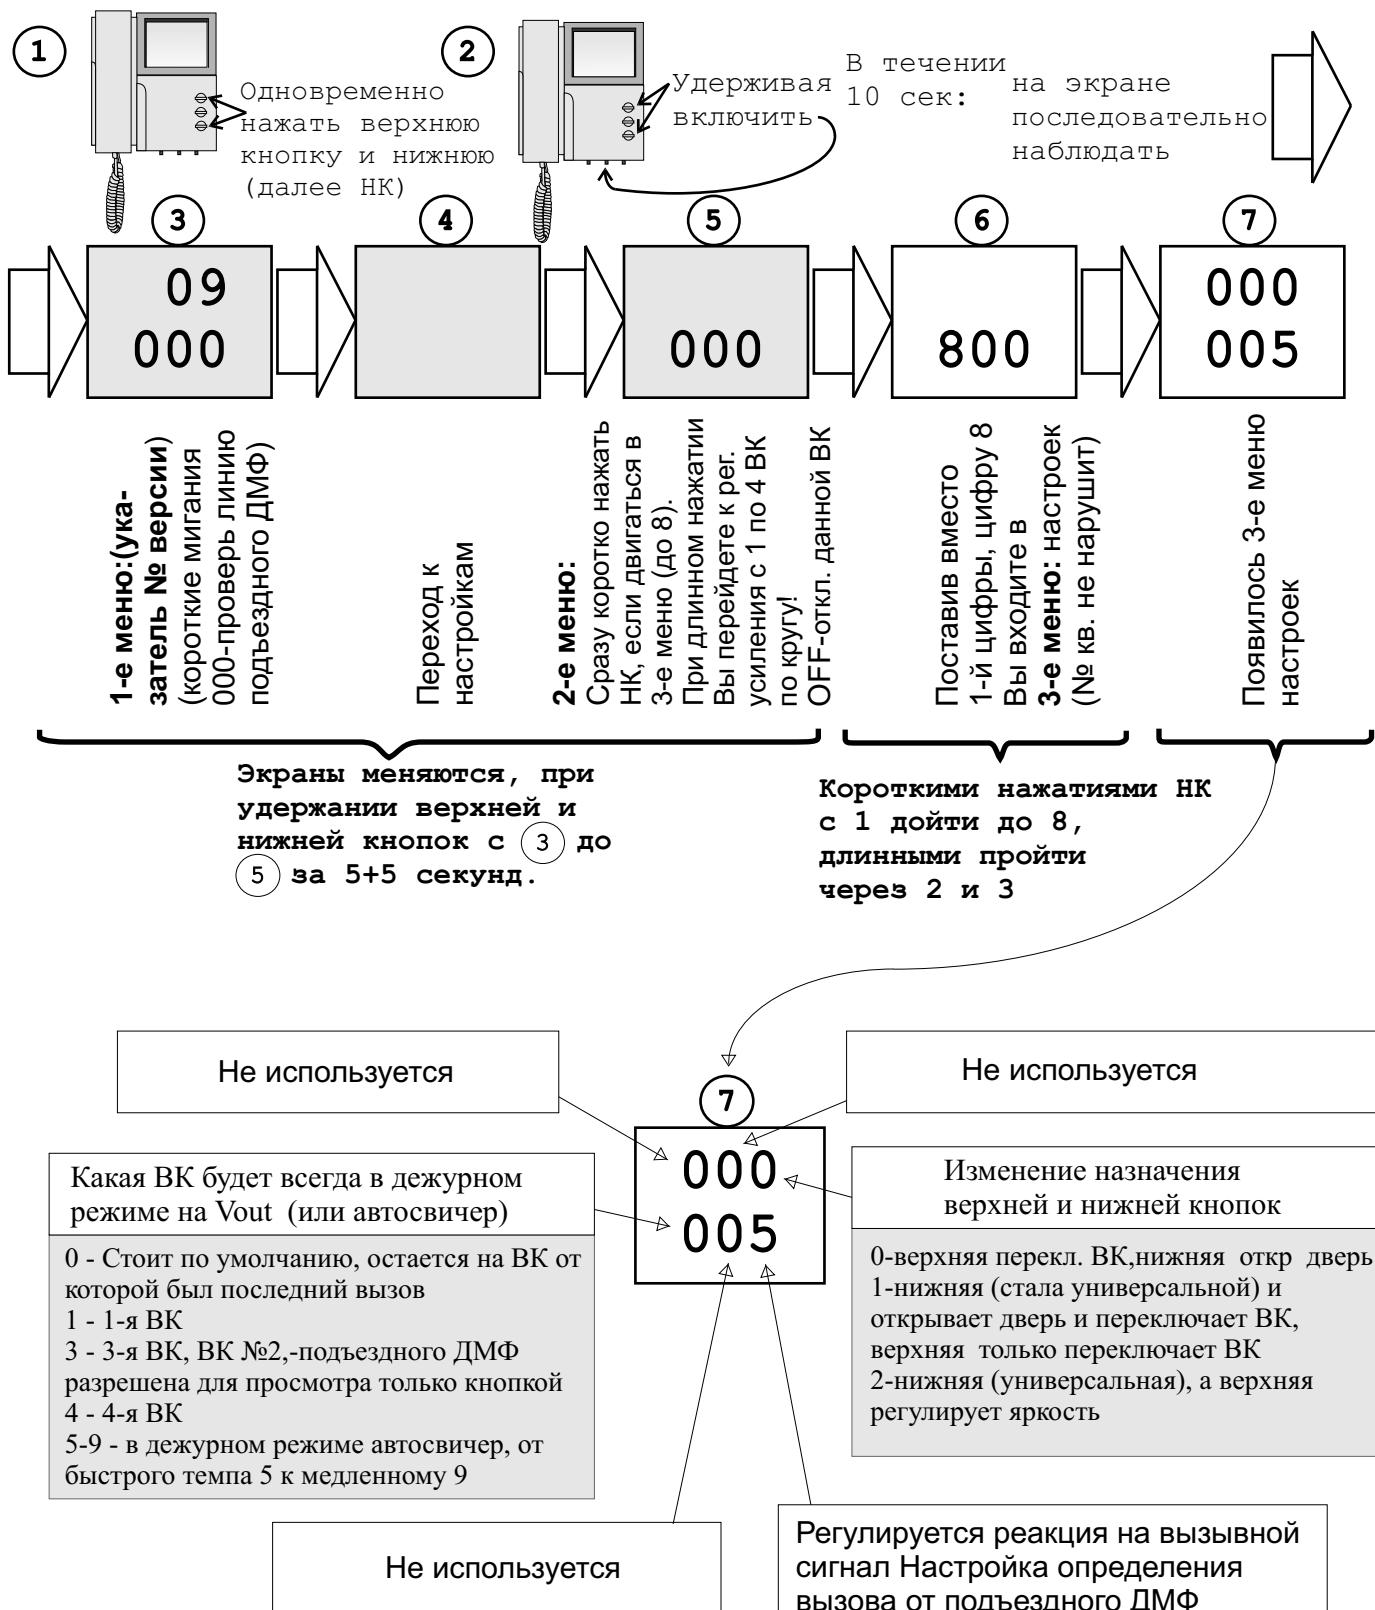

После всех настроек выключить и включить питание монитора для возврата в пользовательский режим.